



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**



### **CZAJNIK ELEKTRYCZNY**

**MODEL: HHB1009**

**POJEMNOŚĆ 1,0L**

**DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI  
I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU.**



Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.



**UWAGA: Gorąca powierzchnia.**

## OPIS CZAJNIKA



1. Pokrywa
2. Wylewka
3. Korpus
4. Wskaźnik poziomu wody
5. Podstawa
6. Uchwyt
7. Włącznik / Wyłącznik

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Zdejmij z czajnika i jego podstawy wszelki materiał opakowaniowy.
2. Napełnij czajnik czystą wodą aż do wskaźnika maksymalnego poziomu wody.  
**UWAGA:** maksymalna pojemność czajnika to 1L.
3. Zagotuj wodę i wylej zawartość czajnika. Proces ten należy powtórzyć kilkakrotnie, minimum 3 razy.
4. Przetrzyj powierzchnię zewnętrzną wilgotną szmatką.

## UŻYTKOWANIE CZAJNIKA

1. Ustaw wymaganą długość przewodu zasilającego. Zamocuj przewód w wycięciu w podstawie. Umieść czajnik wraz z załączoną podstawą na blacie lub innej stabilnej, równej i czystej powierzchni.
2. Aby napełnić czajnik wodą, zdejmij go z podstawy, otwórz pokrywę, wlej pożądaną ilość wody, a następnie zamknij pokrywę. Wodę można wlewać do

czajnika przez wylewkę lub po otwarciu pokrywy przez otwór służący do napełniania.

**OSTRZEŻENIE:** Poziom wody nigdy nie powinien przekraczać oznaczenia MAX ani być mniejszy od oznaczenia MIN widocznych na wskaźniku poziomu wody.

**OSTRZEŻENIE:** Nie wlewaj więcej wody niż do poziomu maksymalnego, ponieważ woda może wylać się przez wylewkę podczas gotowania.

**OSTRZEŻENIE:** Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie zamknięta przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego.

**OSTRZEŻENIE:** Używaj wyłącznie zimnej wody.

3. Ustaw czajnik ponownie na podstawie.
4. Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
5. Uruchom czajnik poprzez przełączenie włącznika na pozycję „ON/I” (włączone).

**OSTRZEŻENIE:** Nie włączaj pustego czajnika. Niewłaściwe korzystanie z czajnika może niekorzystnie wpłynąć na jego trwałość.

6. Po zagotowaniu wody włącznik/wyłącznik powróci automatycznie do pozycji „OFF/O” (wyłączone). Możesz wyłączyć zasilanie przełączając włącznik/wyłącznik w dowolnym momencie podczas gotowania wody.

**UWAGA:** Upewnij się, że przełącznik ON (I) / OFF (O) jest wolny od przeszkód, a pokrywa jest dokładnie zamknięta. Czajnik nie wyłączy się, jeśli przełącznik jest ograniczony lub jeżeli pokrywa jest otwarta. Wówczas wyłącz czajnik przed zdjęciem go z podstawy.


7. Podnieś czajnik z podstawy, a następnie wylej wodę.

**OSTRZEŻENIE:** Przed podniesieniem czajnika z podstawy należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączenia OFF(O).

**OSTRZEŻENIE:** Należy zachować ostrożność podczas wylewania wody z czajnika. Wrzątek może spowodować poparzenia. Nie należy otwierać pokrywy, gdy woda w czajniku jest nadal gorąca.

8. Czajnik nie zagotuje ponownie wody, dopóki włącznik będzie w pozycji „OFF/O”.
9. Czajnik można przechowywać na podstawie, gdy nie jest w użyciu.

**UWAGA:** Zawsze należy odłączać wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy czajnik nie jest w użyciu.

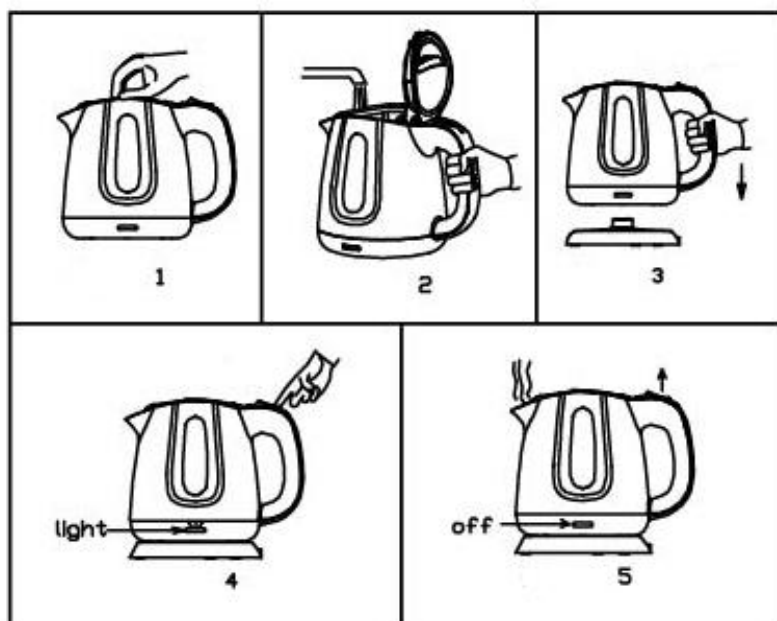

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i pozwól, by się ono schłodziło przed rozpoczęciem czyszczenia.

1. Nigdy nie zanurzaj czajnika, przewodu lub podstawy w wodzie ani nie pozwól, by wilgoć miała kontakt z wymienionymi częściami.

2. Przetrzyj zewnętrzny korpus czajnika wilgotną szmatką.

**OSTRZEŻENIE:** Nie używaj chemicznych środków czystości ani środków do czyszczenia powierzchni stalowej, drewnianej lub środków żrących, aby umyć zewnętrzną część czajnika. Dzięki temu zachowasz połysk urządzenia.

3. Pamiętaj, aby wyczyścić filtr możesz go wyjąć z czajnika, a następnie włożyć po wyczyszczeniu.

**UWAGA:** Filtr należy regularnie czyścić pod czystą bieżącą wodą przy użyciu delikatnej nylonowej szczoteczki lub poprzez zanurzenie go na kilka godzin w roztworze octu i wody (stosunek rozrzedzenia 1:2). Po zastosowaniu roztworu umyj filtr pod czystą bieżącą wodą.

4. Zaleca się regularnie usuwać osadywapienne z czajnika.

5. Jeśli nie używasz czajnika, kabel zasilający może zostać zwinięty w jego podstawie.

## ODKAMIENIANIE

Odkamienianie należy wykonywać regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ minerały zawarte w wodzie z kranu mogą osadzać się na dnie czajnika, co powoduje, że korzystanie z niego jest mniej wydajne.

1. W celu usunięcia kamienia można użyć:

- 8% białego octu spożywczego, ogólnie dostępnego w sieci handlowej. Wlej do czajnika ½ litra octu i pozostaw go na 2 godziny (odkamienianie na zimno).
- Kwasu cytrynowego. Zagotować ½ litra wody. Dodać 25g kwasu cytrynowego i pozostawić na 15 minut.
- Specjalnego preparatu do odkamieniania czajników. Należy go stosować według zaleceń producenta.

2. Opróżnij czajnik z roztworu odkamieniającego.

3. Nalej do niego czystej wody, przegotuj ją, a następnie wylej z czajnika.

4. Powtórz ten proces kilka razy (minimum 4 do 5 razy).

5. Jakiegokolwiek plamy pozostałe wewnątrz wylotu czajnika mogą zostać usunięte poprzez wycieranie ich wilgotną szmatką.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Napięcie znamionowe:      | 220-240V   |
| Moc znamionowa:           | 900 -1100W |
| Częstotliwość znamionowa: | 50/60Hz    |
| Pojemność:                | 1,0L       |



Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw Unii Europejskiej, które go dotyczą.

## **UTYLIZACJA OPAKOWAŃ**

Materiały z opakowania produktu nadają się do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.