



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**




**OPIEKACZ DO KANAPEK PANINI**

**MODEL: ZM-707C**

**DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI  
I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU.**

## OPIS URZĄDZENIA

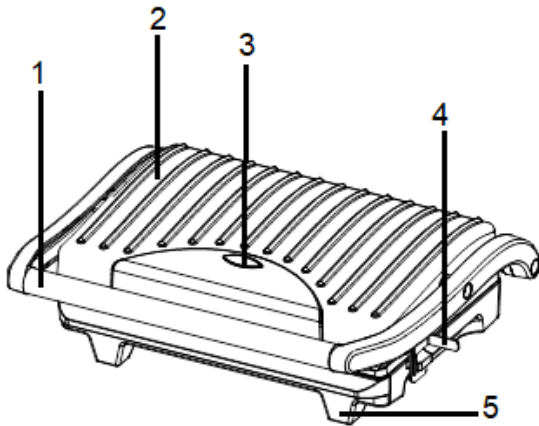

1. Uchwyt
2. Górna obudowa
3. Lampka kontrolna zasilania
4. Zapięcie blokujące otwieranie urządzenia
5. Dolna obudowa

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Odpakuj produkt i zachowaj wszystkie elementy opakowania do czasu, gdy upewnisz się, że urządzenie nie jest uszkodzone i działa poprawnie.
2. Starannie zapoznaj się z instrukcją przed pierwszym użyciem.
3. Wyjmij produkt z opakowania. Przechowuj i utylizuj opakowania w odpowiedzialny sposób. Plastikowa folia do pakowania może stwarzać ryzyko uduszenia dla niemowląt i małych dzieci, więc upewnij się, że wszelkie opakowania pozostają poza ich zasięgiem.
4. Przed każdym użyciem sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony ani zużyty. Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona.
5. Płyty grillowe oczyść gąbką lub szmatką zwilżoną ciepłą wodą.  
**UWAGA: Nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie myć płyt grillowym pod bieżącą wodą.**
6. Osusz szmatką lub ręcznikiem papierowym.
7. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty smażenia płyty grillowe można lekko posmarować olejem, tzn. na płyty wylać łyżeczkę oleju roślinnego, rozprowadzić ręcznikiem papierowym i zebrać nadmiar.
8. Całkowicie rozwinąć kabel zasilający.  
**UWAGA: Podczas pierwszego użycia grill może wydzielać lekki dym lub zapach. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na bezpieczeństwo.**

## UŻYTKOWANIE

1. Ustawić urządzenie na płaskiej stabilnej powierzchni.
2. Podłączyć wtyczkę do uziemionego gniazdka sieciowego 220-240V, 50/60Hz, wówczas zaświeci się czerwona lampka kontrolna zasilania (3).
3. Zamknąć opiekacz i przygotować kanapkę, podczas gdy urządzenie się nagrzewa.
4. Gdy opiekacz jest gotowy do pracy, po kilku minutach (około 3 min.), lampka kontrolna (3) zgaśnie.
5. Całkowicie otworzyć opiekacz. Umieścić na dolnej płycie kanapkę, mięso lub inną potrawę. Uważać na rozgrzane powierzchnie płyt.

6. Zamknąć płytę górną opiekacza (2), czerwona lampka kontrolna (3) znowu się zaświeci, co oznacza, że trwa proces grillowania.  
**UWAGA:** Podczas opiekania lampka kontrolna włącza się i wyłącza, gdy termostat utrzymuje właściwą temperaturę w urządzeniu, Opiekanie może się odbywać tylko przy zamkniętych metalowych płytach dociskowych.
7. Czas opiekania kanapki to około 3-8 minut lub dłużej, zależnie od upodobań.
8. Otworzyć opiekacz za pomocą uchwyty i wyjąć kanapki używając plastikowej lub drewnianej łopatk. W żadnym razie nie używać metalowego noża, gdyż może on spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu.
9. Zamknąć płytę górną opiekacza (3) w celu utrzymania ciepła w urządzeniu do czasu przygotowania następnej kanapki. Przygotować kolejne kanapki, gdy opiekana jest pierwsza.
10. Po zakończeniu używania urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić w położeniu otwartym, aby ostygł.

## **CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE**

1. Po użyciu i przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i odczekać, aż urządzenie ostygnie.
2. Wytrzeć wewnątrz opiekacza i krawędzie płyt dociskowych za pomocą papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki. Urządzenie jest łatwiejsze do czyszczenia, gdy jest lekko ciepłe.
3. W przypadku trudności z usunięciem nadzienia, wlać trochę oleju kuchennego na płyty i wytrzeć po 5 minutach, gdy nadzienie rozmięknie.
4. Wytrzeć opiekacz od zewnątrz lekko wilgotną szmatką, upewniając się, że do szczelin zapewniających chłodzenie nie dostanie się wilgoć, olej, ani tłuszcz.
5. Nie czyścić powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej za pomocą ściernych zmywaków lub ostrych utensylii kuchennych, gdyż spowoduje to uszkodzenie powierzchni nieprzywierającej płyt.
6. Do czyszczenia urządzenia używać tylko wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie stosować żadnych roztworów chemicznych, proszków do czyszczenia opiekacza.
7. **Nie zanurzać urządzenia, ani przewodu zasilającego w wodzie, ani w żadnej innej cieczy.**
8. **Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce.**
9. W celu przechowywania zawsze odłączaj urządzenie od zasilania. Upewnij się, że opiekacz jest zimny, suchy i czysty. Przewód zasilający można owinać wokół podstawy.

## **INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI**

Producent udziela gwarancji zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania klienta. Gwarancja obejmuje jedynie wady w materiale lub jakości wykonania.

Naprawy w ramach gwarancji mogą być realizowane jedynie przez autoryzowane centrum serwisowe. Zgłaszając roszczenie na mocy gwarancji należy przedłożyć oryginalny dowód zakupu (z datą zakupu).

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- Normalne zużycie urządzenia w eksploatacji
- Nieprawidłowe użycie, np. przeciążenie urządzenia, stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów.

- Użycie siły, uszkodzenie spowodowane przez wpływ zewnętrzny.
- Uszkodzenie spowodowane brakiem stosowania się do instrukcji obsługi, np. podłączenie do nieprawidłowego zasilania lub brak przestrzegania instrukcji instalacji.
- Częściowe lub całkowite rozmontowanie urządzenia.

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Moc znamionowa:	750W
Napięcie znamionowe:	220-240V
Częstotliwość znamionowa:	50/60Hz



Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw Unii Europejskiej, które go dotyczą.

## **UTYLIZACJA OPAKOWAŃ**

Materiały z opakowania produktu nadają się do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.